


# Akustikpaneele „Wandhalterung“

## Schritt 1

Legen Sie die Akustikpaneele mit der Rückseite vor sich mit den 4 Bohrungen nach oben.

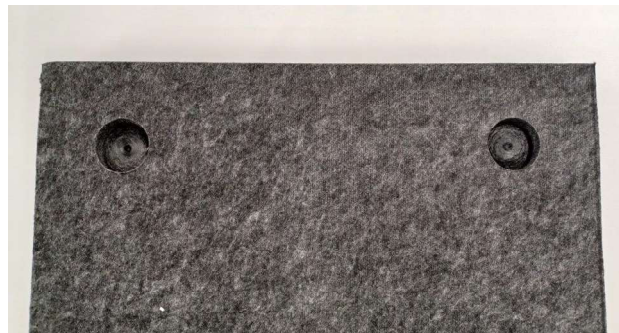

## Schritt 2

Platzieren Sie die mitgelieferten Wandhalterungen in Ihrer gewünschten Lage und drücken diese fest in die vorgebohrten Löcher.

